

Инструкция

по установке

индикатора положения


предохранительно запорного клапана

на регуляторе давления газа

RG/2MB DN32-DN50

Описание и назначение

Индикатор положения ПЗК регулятора RG/2MB DN32-DN40-DN50 служит для контроля за положением предохранительно-запорного устройства, встроенного в регулятор давления газа (при наличии электрического сигнала).

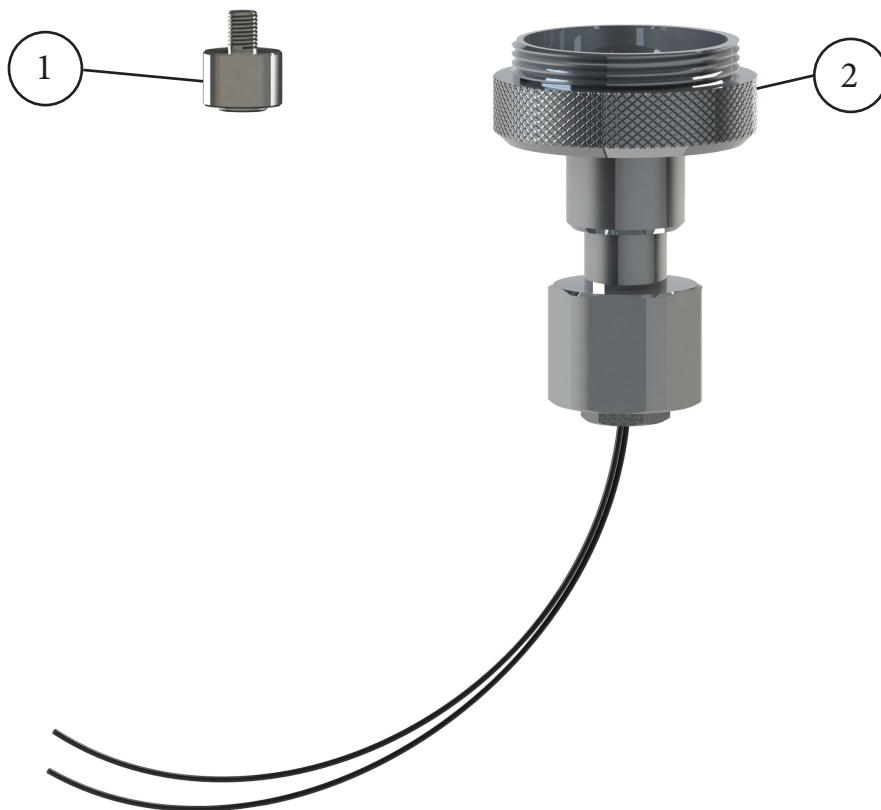


Монтаж


Для установки индикатора положения ПЗК необходимо:

- отвинтить колпачек (8) и винт (10) (см. Рис.1 Паспорт RG/2MB);
- вкрутить магнит (1) из комплекта;
- вкрутить микропереключатель (2) из комплекта;
- подсоединить 2 провода микропереключателя к щиту диспетчера согласно схемы подключения.

Электрическая схема подключения

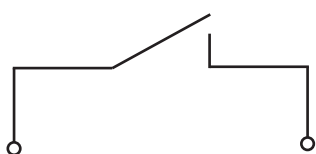

ПЗК открыт

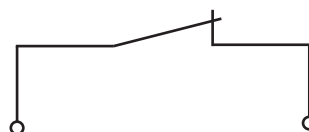

ПЗК закрыт